SENSE
Sensores e Instrumentos

Rua Tuiuti, 1237 - CEP: 03081-000 - São Paulo
Tel.: 11 2145-0444 - Fax.:11 2145-0404
vendas@sense.com.br - www.sense.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Protetor de Segmento ASI
ASI-MD-4P-Ex

Fig. 1

Os protetores de segmento, são na realidade derivadores de rede com proteção contra curto-circuito individual para cada derivação. Construido em caixa plástica possui quatro derivações protegidas, podendo ser instalado em atmosferas protencialmente explosivas zona 1 e 2.

Diagrama de Conexões:

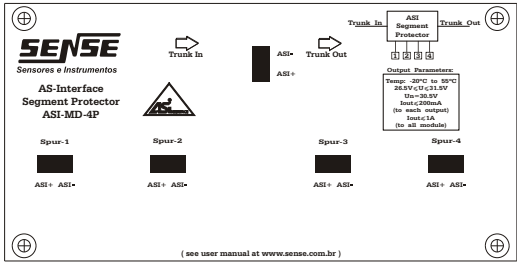

Des.2

Endereçamento *AS-Interface*:

Como a função deste módulo é de somente distribuir a rede *ASI*, não existe nenhum circuito eletrônico com comunicação na rede e portanto não há necessidade de se configurar nenhum endereço.

Conexões:

Como o equipamento é um módulo de distribuição existe apenas dois tipos de conexões:

Conexão de Entrada e Saída da Rede através de borne duplo (tipo plug in).

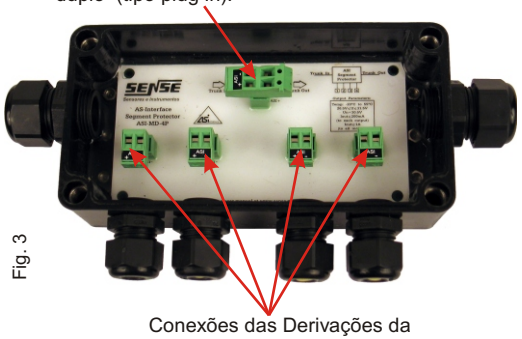

Fig. 3

Conexões das Derivações da Rede através de borne simples (tipo plug-in).

A - Conexão da Rede:

O instrumento permite que o cabo da rede possa entrar e saír deste módulo, dando continuidade para a rede até que encontre outro módulo distribuidor.
A entrada e saída do cabo da rede deve ser efetuada pelos prensa cabos PG16 montados na parte lateral da caixa e deve-se utilizar cabo ASI redondo, sempre respeitando o comprimento máximo do cabo segundo as regras de instalação da rede *AS-INTERFACE*.
As derivações devem ser feitas pelos prensa cabos PG11 montados na parte inferior da caixa.

Conectores de Entrada e Saída:

Caso o conector da rede seja retirado do protetor, apenas as suas derivações serão desenergizadas, permanecendo os outros equipamentos da rede em pleno funcionamento.

B - Conexões das Derivações:

Com a rede entrando e saíndo do distribuidor, pode-se implementar até 4 distribuições para equipamentos próximos.

Fig. 4

Proteção Ex:

O módulo ASI-MD-4P-Ex está certificado segundo as normas técnicas, permitindo sua utilização nas zonas 1 e 2 pois utilizam tecnologia de segurança aumentada Exe, dispensando inclusive a utilização de eletrodutos metálicos para o cabo de rede que é protegido por prensa cabos Ex.

IMPORTANTE:

O protetor somente pode ser aberto com a rede desenergizada, jamais desconecte ou conecte qualquer um dos fios com a rede ligada, pois poderá produzir uma centelha elétrica que poderia provocar a detonação da atmosfera potencialmente explosiva.

Manutenção:

Em caso de manutenção onde a rede não pode ser desenergizada, somente abra o distribuidor se a área for desclassificada por pessoal autorizado.

Fixação da Caixa:

A caixa deve ser fixada por 4 parafusos de fenda cabeça cilindrica (não inclusos), que são acessados retirando-se a tampa da caixa, conforme a ilustração:
A estrutura do equipamento deve possuir 4 furos para a passagem dos parafusos, observe a distância entre os furos: vertical 147mm e horizontal 67mm.

Fig. 5

Conexão do cabo de Rede:

Fazer as pontas dos fios conforme desenho:

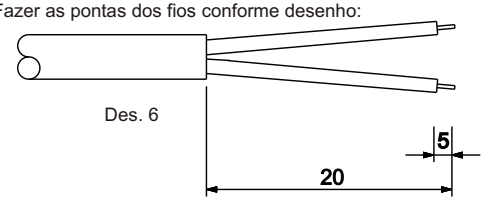

Des. 6

Terminais:

Para evitar mau contato e problemas de curto-circuito aconselha-mos utilizar terminais pré-isolados (ponteiras) cravados nos fios.

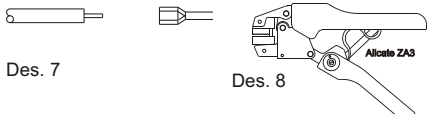

Des. 7

Des. 8

Instalação do Cabo com Bornes Aparafusáveis:

Siga corretamente o procedimento abaixo:
1 - Faça a ponta do cabo conforme o item anterior e aplique os terminais.

Fig. 9

2 - Introduza os cabos pelo prensa cabos e em seguida nos terminais de conexão de entrada da rede.

Fig.10

Nota: Utilize uma chave de fenda adequada e não aperte demasiadamente para não destruir o borne.

CUIDADO !

Os fios sem terminais (ponteiras) podem causar curto-circuito interrompendo ou danificando componentes de toda a rede.

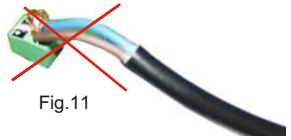

Fig.11

3 - Não faça a derivação de rede conectando dois fios no mesmo borne, pois não irá fixá-los adequadamente.

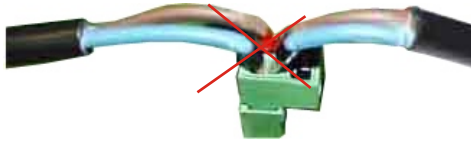

Fig.12

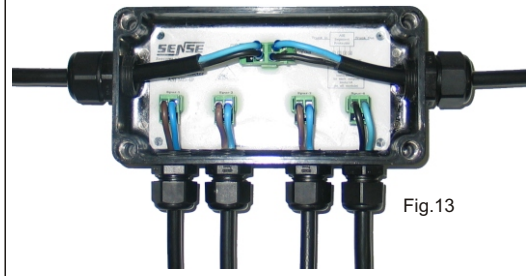

Fig.13

EA3000858A - 09/09

Limites Máximos de Protetores:

1 – Número máximo de protetores possíveis = 8 por trecho de rede ASI (sem repetidor);

2 – Corrente máxima de cada derivação protegida = 200mA;

3 – Corrente máxima do protetor total = 500mA (pode-se suprir até 200mA/limitado a 500mA no total);

4 – Número máximo de escravos por spur = 2 escravos.

OPÇÃO 1: pode-se ter até 8 protetores, com 4 pontos cada, no total de 32 pontos protegidos. Para 2 escravos por ponto, total de 62 escravos.

OPÇÃO 2: pode-se ter até 8 protetores + repetidor + mais 8 protetores, no total de 16 protetores, com 64 pontos protegidos, total de 62 escravos (um escravo por spur).

A figura abaixo ilustra a opção 2, mais comumente utilizada.

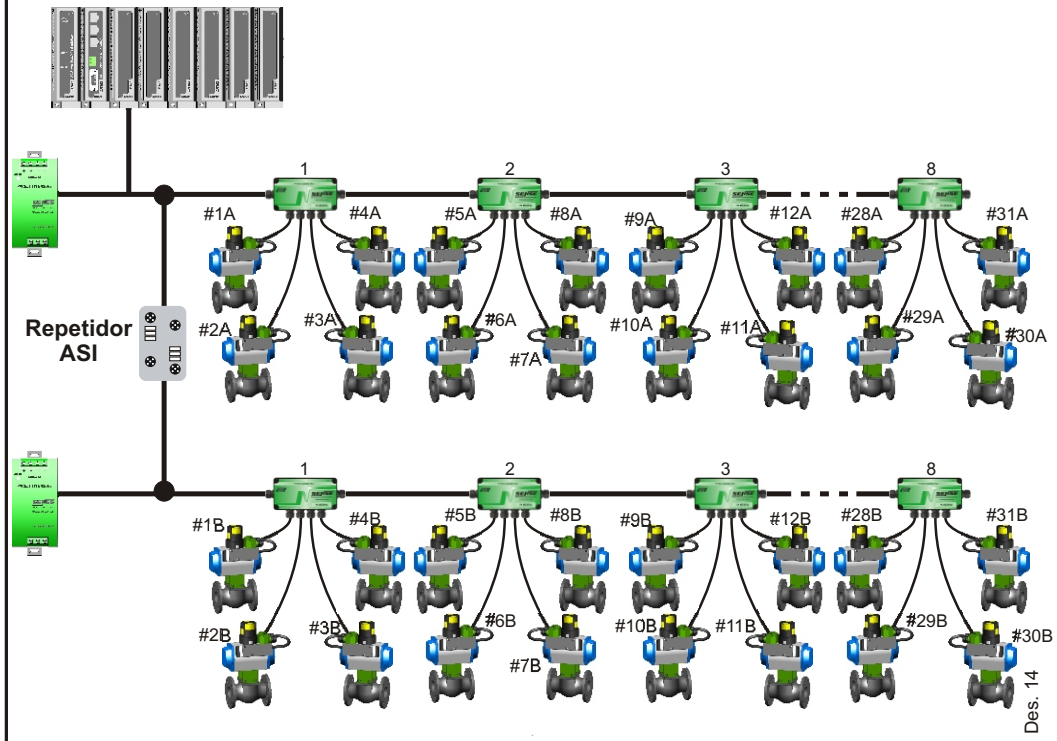

Des. 14

NOTA: O número máximo de curtos circuitos na rede é limitado a 3 curtos por segundo.

Repetidor de Rede:

O repetidor de rede ASI viabiliza a implantação da rede com mais 100 metros de comprimento. Permitindo que os escravos sejam instalados tanto antes do repetidor (linha 1) como depois do repetidor (linha 2).

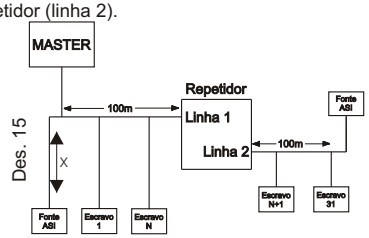

No entanto cada trecho deve possuir sua fonte de alimentação AS-Interface, pois esta é utilizada para a comunicação e como cada um dos trechos precisa repetir a informação recebida do outro trecho são necessários duas fontes.
Em uma rede podem ser utilizados até 2 repetidores, extendendo o comprimento máximo da rede para 300m, observe que todas as derivações (x) devem ser consideradas no cálculo do comprimento máximo de 100M.

Extensor de Rede:

O extensor deve ser utilizado quando o master (controlador) da rede AS-I está distante (até 100 m) do primeiro grupo de escravos, mas não deve ser utilizado nos casos onde existem escravos entre o master e o extensor.

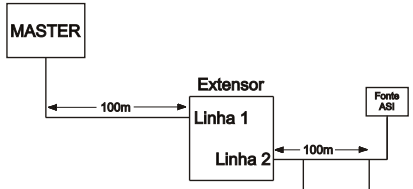

Des. 16

O uso do expansor torna a instalação mais econômica pois dispensa o uso de duas fontes de alimentação como no repetidor, existem algumas restrições para a utilização desta topologia, para maiores informações consulte nossa engenharia de aplicações.

Expansor de Fonte:

O expansor permite que com uma única fonte de alimentação AS-Interface possa servir para todos os trechos da rede onde são utilizados os repetidor de rede, mesmo quando a rede possuir três trechos.

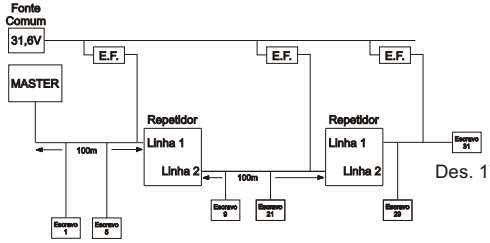

Des. 17

Outra grande vantagem do expansor de fonte é permitir que uma única fonte de alimentação em uma rede com repetidores, possa ser instalada em painel junto com o gateway, facilitando a manutenção pois os equipamentos ficam centralizados.

Cuidados com a Rede!

Prestar muita atenção ao manipular o cabo da rede pois um leve curto-circuito pode causar danos e interromper o funcionamento da rede inteira.

1 - Para facilitar a substituição etiquete os módulos com seu respectivo endereço.
2 - Sempre que possível utilize a opção de fonte externa nos módulos de saída, quando chavear correntes altas.
3 - Elabore um diagrama esquemático de rede identificando todos os instrumentos presentes, com seu endereço na rede.
4 - O desenho esquemático deve prever uma identificação e marcação em todas extremidades dos cabos utilizados.
5 - Para facilitar a manutenção aconselha-mos ainda colocar identificações no cabo antes e depois de cada instrumento, onde o Técnico pode identificar com o desenho, o local exato onde esta na rede.
6 - Manter atualizado este desenho depois de alterar na rede.

Comissionamento:

1 - Verifique cuidadosamente a correta conexão da fonte AS-Interface e as fontes auxiliares.
2 - Ligue o mestre ASI.
3 - Verifique se o mestre reconheceu todos os escravos durante o Comissionamento.
4 - Coloque o PLC em RUN iniciando o aplicativo.

Dicas:

1 - Coloque a fonte de alimentação próximos de escravos com alto consumo.
2 - Certifique-se que a rede não excede os 100m, considerando todas as derivações.
3 - Não instale o cabo ASI junto com cabos de alta tensão no mesmo bandejamento.
4 - Mantenha o cabo de rede distantes de fonte de ruído, por exemplo de inversores de freqüência.

Substituição de Equipamentos:

Para a substituição de um equipamento existe a opção de endereçamento automático, neste caso após a troca do equipamento defeituoso o mestre detecta o novo módulo e verifica se os parâmetros de configuração são iguais ao do antigo, sendo assim o mestre realiza automaticamente o endereçamento.

A opção de endereçamento automático é necessário que o mestre exista esta opção e que esteja habilitado. Se o mestre não possuir a opção de endereçamento automático é necessário realizar o endereçamento manual.
O endereçamento do módulo poderá ser feito via programador manual (Hand Held) ASI conectado diretamente no plug endereçador que é acessado retirando a tampa do módulo, como standart os módulos vem no endereço 0.

Importante! Antes de configurar o endereçamento certifique-se que somente este módulo esteja com o endereço escolhido.

Configuração da Rede:

Vide em nosso site na internet www.sense.com.br informações para configuração da rede e mapeamento de memória no Manual de Instruções: AS-Interface.

EA3000858A - 09/09